Nintendo

NINTENDO DS. Wii.

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ™

このたびは任天堂「ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。特にP.5～P.15の「安全に使用していただくために…」は、お使いになる方の健康、個人情報の保護、および機器の保護のために説明している部分ですので、必ずご確認ください。ご使用になる方が小さなお子様の場合は、保護者の方がよく読んでご説明ください。なお、「取扱説明書・保証書」は、大切に保管して、いつでも見られるようにしてください。

ニンテンドーWi-Fiコネクション／
ニンテンドーWi-Fiコネクション有料サービスは、
左記マークのついたソフトで
ご利用いただけます。

AOSS™

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの使い方

「ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ」は、Wiiやニンテンドーdsiシリーズ本体を、無線でインターネットに接続するための機器です。ご家庭のブロードバンド回線に接続することで、ニンテンドーWi-Fiコネクションなどのネットワーク対応ソフトや、Wiiチャンネルなどをお楽しみいただけます。

1.インターネットに接続します。

① ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタと、ネットワーク機器(ADSLモデムなど)を、LANケーブルで接続します。
(ご利用の環境によって、接続方法が異なります。→P.22)

② ACアダプタを差し込み、インターネットと通信する設定をします。下側のお知らせランプが青色に点滅したら、接続成功です。
(設定は自動で行われますが、ご利用の環境によっては、パソコンからIDやパスワードを入力していただく場合があります。→P.48)

2.Wiiやニンテンドーdsiシリーズ本体と、通信する設定を行います。

AOSS™を利用すると、簡単に設定できます。
くわしい設定方法については次のページをご確認ください。
●Wii→P.30　●ニンテンドーdsiシリーズ本体→P.40

3.設定完了

ニンテンドーWi-Fiコネクションや、Wiiチャンネルなど、ネットワークを使った機能がご利用いただけるようになります。

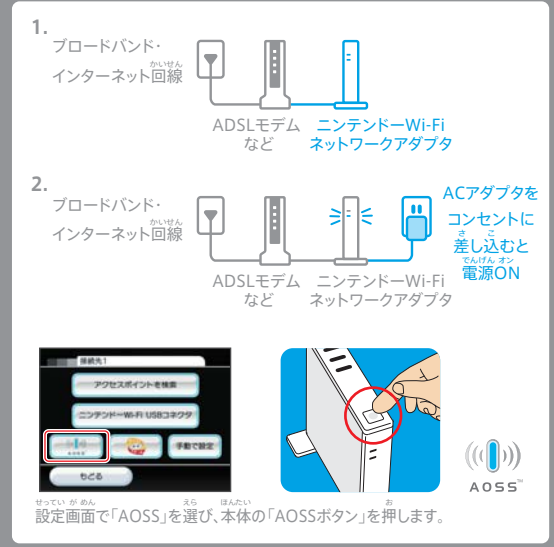

設定画面で「AOSS」を選び、本体の「AOSSボタン」を押します。

まずはご確認ください ページ P.3

❶ はじめに ページ P.4
❷ 安全に使用していただくために・・・ ページ P.5

つないでみよう ページ P.17

❶ 各部の名称とはたらき ページ P.18
❷ インターネットに接続する ページ P.22
❸ Wiiを接続する ページ P.30
❹ ニンテンドーdsiシリーズ本体を接続する ページ P.40
❺ 設定ホームページの使い方 ページ P.48

困ったときは・・・ ページ P.71

❶「お知らせランプ」の光り方 ページ P.72
❷ 症状別対処法 ページ P.76
❸ 用語集 ページ P.80
❹ 仕様 ページ P.84
❺ 保証書および修理サービスについて ページ P.86
❻ 保証書 裏表紙

NINTENDO DS. Wii.

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ™

まずはご確認(かくにん)ください

❶ はじめに ―――― P.4(ページ)
❷ 安全(あんぜん)に使用(しよう)していただくために･･･ ―― P.5(ページ)

❶ はじめに

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの特徴

「ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ」は、IEEE802.11b/g規格に対応した無線LANルータです。ご家庭のブロードバンド回線に接続し、Wii本体や、ニンテンドーDSシリーズ本体を、無線でインターネットに接続します。

■特　徴

- 有線LANコネクタを１つ内蔵しているため、有線でのネットワーク機器の接続も可能です。
- AOSSに対応しているため、無線LANの設定を簡単に行うことができます。
- 「マルチセキュリティ機能」を搭載しているので、WiiとニンテンドーDSシリーズ本体で異なる無線セキュリティを設定できます。(→P.47)

AOSSとは？

「AOSS(AirStation One-Touch Secure System)」とは、本体と接続したい機器のボタンを押すだけで、自動で無線LANの設定を行うシステムです。難しい設定なしに、ネットワーク機器同士を接続したり、セキュリティ(防犯機能)の設定を行うことができます。

AOSS™

本品のご利用にあたって

- 本品はインターネットに接続して使用します。ブロードバンド回線のない環境ではご利用いただけません。
- 本品を使ってインターネットの接続設定をするとき、パソコンが必要となる場合があります。
- ニンテンドーDSシリーズ本体でインターネットに接続するには、ネットワーク対応ソフトが必要となります。

セット内容

本セットには次のものが入っています。ご確認ください

- ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体 WAP-001・・・1台
- ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ専用ACアダプタ WAP-002(JPN) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
- LANケーブル(ストレート／50cm) ・・・・・・・・・・・・・・・・・1本
- 取扱説明書(保証書付)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1冊
- 注意ラベル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

❷ 安全に使用していただくために…

警告表示の意味

以下の警告表示の内容をよく理解してから本文をご覧ください。

警告 この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などによる死亡や大けがなど、人身事故の原因となる可能性があります。

注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他事故により、けがをしたり周辺の家財に損害を与える可能性があります。

使用上のおねがい この表示の注意事項を守らないと、本機を破損したり周辺の家財に損害を与える可能性があります。

注意を促す記号

破裂　火災　感電

行為を禁止する記号

禁止　分解禁止　接触禁止

行為を指示する記号

ACプラグをコンセントから抜く

使用上のご注意(必ずお読みください)

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタは精密機器です。ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。

警告

専用ACアダプタは国内AC100V以外で使用しない

本品は日本国内の家庭用電源(AC100V)専用です。海外などの異なる電源電圧では使用しないでください。

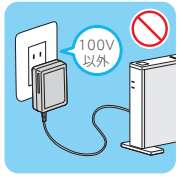

専用ACアダプタ以外は使用しない

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ(WAP-001)には、専用ACアダプタ[WAP-002 (JPN)]以外のACアダプタを使用しないでください。それ以外のACアダプタを使用すると、火災や感電、故障の原因となります。

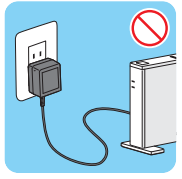

心臓ペースメーカーなどの近くに設置したり、近くで使用しない

本品は、高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器や心臓ペースメーカーなどの近くに設置したり、近くで使用したりしないでください。電波の影響により、電子機器や心臓ペースメーカーの動作に影響を与える可能性があります。

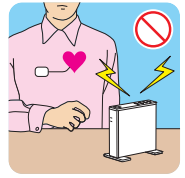

雷がなりはじめたら、触らない

安全のため、本体やACアダプタに触らないでください。落雷による火災や感電の原因となります。

使用場所に関するご注意

無線通信が禁止されている場所(病院や公共機関など)では、絶対に使用しないでください。電波の影響により、機器の動作に影響を与えることがあります。

❷ 安全に使用していただくために…

幼児やペットの手の届く場所や不安定な場所に保管しない

小さいお子様がケーブルなどで遊ばないように注意してください。首に巻きつけたり、引っ張って製品が落ちるなどして、けがをすることがあります。また、本体を不安定な場所に置かないでください。落とすと、けがや故障の原因となります。

熱のこもる場所で使用しない

本体を熱のこもる場所(ラックの中、ホットカーペット、毛足の長いじゅうたんなどの上)に置いたり、本体に布をかぶせるなど通気口をふさいだ状態で使用しないでください。本体が過熱し、火災や故障の原因となります。

AV機器の上に設置しない

本体をAV機器(ビデオデッキやDVDプレーヤーなど)の上に設置しないでください。AV機器が過熱し、火災やその機器が故障する原因となったり、本体が故障する原因となります。

湿気やホコリ、油煙、タバコの煙が多い場所には置かない

湿気やホコリ、油煙、タバコの煙が多い場所で使用、保管しないでください。特に浴室など水を使用する場所では絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。

分解や改造は絶対にしない

分解や改造、ご自分での修理は絶対にしないでください。火災や感電、故障の原因となります。

端子部を指や金属(ドライバーなど)で触らない

コネクタや端子部を指や金属で触らないでください。感電や故障の原因となります。

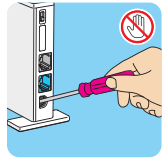

液体をこぼさない、異物を入れない

本体やACアダプタに液体(水やジュース、油、ペットの尿など)をこぼしたり、異物などを入れたりしないでください。異物が入ると、本体が過熱し、火災や感電、故障の原因となります。また、水中に落としたり、濡れたり、異物が入ったときは、すぐにACアダプタをコンセントから抜いて電源をOFFにし、任天堂サービスセンター(→P.89)にお問い合わせください。そのまま使用すると火災や故障の原因となります。

通気口のお手入れ

通気口はホコリがたまりやすいので、ACアダプタをコンセントから抜き、定期的に掃除機でホコリを吸い取ってください。ホコリがたまると、本体が過熱し、火災や故障の原因となります。

結束バンドは直ちに廃棄する

ケーブル類に使用している結束バンドなどは、小さいお子様が誤って飲み込まないように、各自治体の指示に従って廃棄してください。

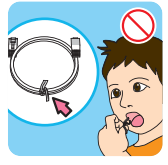

⚠注意

本体やACアダプタを廃棄するときは注意する

本体やACアダプタはプラスチックや金属部品で構成されています。燃やすと危険ですので廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。

❷ 安全に使用していただくために…

使用上のおねがい

ケーブルを傷つけない

ケーブルを踏んだり、強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。故障の原因となります。

縦置き以外の置き方はしない

縦置き以外の置き方はしないでください。故障の原因となります。また、使用するときは、必ず底面のスタンドを開いた状態で、安定した場所に設置してください。

強い衝撃を与えない

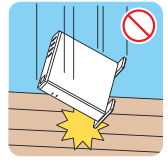

物を当てたり、落とすなど、強い衝撃を与えないでください。また、本体を使用中に揺らしたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。

極端な温度条件下で使用しない

寒い屋外などから暖かい屋内などに本体を持ち込んだり、急激な温度変化によって結露するような場所に置いたりしないでください。内部に水滴がつき、正常に動作しないことがあります。そのまま使用すると故障の原因となりますので、そのような場合は、ACアダプタをコンセントから抜いて、電源をOFFにし、水滴が乾くまで数時間暖かい部屋に放置してください。

高温になる場所に置かない

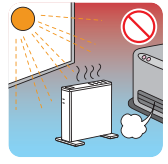

使用および保管場所に関して、次のことに注意してください。故障の原因となります。

- 直射日光の当たる場所やストーブやヒーターなどの熱源のそばで使用、保管しないでください。
- 密閉された自動車(とくに夏期)などに長時間放置しないでください。

プラグを逆向きに差し込まない

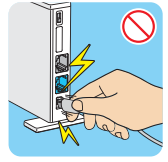

コネクタにプラグを接続するときは、差し込む向きを確認し、しっかり奥まで差し込んでください。逆向きに差し込もうとすると、故障の原因となります。

シンナーやベンジン、アルコールなどでふかない

本体やACアダプタが汚れた場合は、めがね拭きのような柔らかい布でふき取ってください。シンナー、ベンジンなどの揮発油、アルコールでは拭かないでください。表面を傷める原因となります。

指定された機器以外は接続しない

指定された機器以外は、接続しないでください。故障や誤動作の原因となります。

ACアダプタをむやみに抜き差ししない

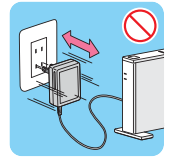

ACアダプタをむやみに抜き差しすると、本体内のデータが壊れたり、消えたりする原因となります。また、本体の初期化やシステム更新中は絶対に電源をOFFにしないでください。(→P.68)

電波の混信を起こす機器に注意する

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタを使用している近くで、電波の混信の原因となるような機器(電子レンジ、コードレス機器など)を使用された場合、それらの機器の動作を妨害したり、ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタが正常に通信できない可能性があります。

ACアダプタの取扱いに関するご注意

ACアダプタの取扱いに関して、安全のため、次のことに注意してください。火災や感電、異常発熱、故障の原因となります。

⚠警告

- 本品は日本国内用ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体専用のACアダプタです。それ以外の機器では使用しないでください。
- 本品は日本国内の家庭用電源(AC100V)専用です。海外などの異なる電源電圧では使用しないでください。
- 海外旅行用変圧器(熱器具用、電子式、トランス式など)や白熱灯器具専用調光機を使用しないでください。
- 異常な音がしたり、煙が出たり、変なにおいがしているなどの異常を感じたら、すぐにACアダプタをコンセントから抜いて、煙が出なくなるのを確認してから任天堂サービスセンター(→P.89)に検査を依頼してください。
- 分解や改造、ご自分での修理は絶対にしないでください。
- 濡れた手や汗ばんだ手で抜き差ししないでください。
- 液体(水やジュース、ペットの尿など)で濡れたり、異物が入ったACアダプタを使用しないでください。もし、濡れたり、異物が入ったときは、すぐにACアダプタをコンセントから抜いて、任天堂サービスセンターにお問い合わせください。
- 湿気やホコリ、油煙、タバコの煙が多い場所で使用、保管しないでください。特に浴室など水を使用する場所では、絶対に使用しないでください。
- プラグやコードが破損したACアダプタを使用しないでください。
- プラグやコードを口に入れたり、くわえたりしないでください。
- ACプラグを指や金属で触らないでください。
- ACアダプタ本体やコードを踏んだり、引っ張ったり、強く曲げたりしないでください。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方(タコ足配線)をしないでください。
- ACアダプタ本体やACプラグに付着したホコリなどは、ACアダプタをコンセントから抜いて、乾いた布で定期的に取り除いてください。
- コンセントからACアダプタを抜き取る場合は、ケーブルを引っ張らずに、ACアダプタ本体を持って、抜いてください。
- ACアダプタやコードをストーブやヒーターに近づけたり、加熱したりしないでください。
- コード(特にコードの根元付近)に無理な力が加わるような使い方をしないでください。
- 長期間使用しないときは、安全のため、コンセントからACアダプタを必ず抜き、小さなお子様がACアダプタで遊ばないように手の届かない場所に保管してください。
- ACアダプタ本体やコードを加工したり、傷つけたりしないでください。
- ACアダプタは、コンセントにしっかり奥まで差し込んでください。抜けそうになっている場合に、ACアダプタとコンセントの間に誤って金属類(クリップなど)を落とすと、ショートする可能性があります。
- 雷がなりはじめたら、安全のため、ACアダプタや本体に触らないでください。
- ペットがケーブルをかまないように注意してください。

❷ 安全に使用していただくために…

本品で使用する電波に関するご注意

●本品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本品は、日本国内でのみ使用できます。

●本品は、工事設計認証を受けていますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあります。

- **本品を分解／改造すること**

●本品は、次の場所で使用しないでください。

- **電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付近の電波を使用しているものの近く(環境により電波が届かない場合があります。)**

●本品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。

- **産業・科学・医療用機器**
- **工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局**
- **構内無線局(免許を要する無線局)**
- **特定小電力無線局(免許を要しない無線局)**

●本品を使用する場合、左記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、以下の事項に注意してください。

- **本品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。**
- **万一、本品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに本品の使用周波数を変更して、電波干渉をしないようにしてください。**
- **その他、本品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、ニンテンドーWi-Fiコネクションサポートセンター(→P.88)へお問い合わせください。**

●本品で使用する無線機器

使用周波数帯域	2.4GHz
変調方式	OFDM方式／DS-SS方式
想定干渉距離	40m以下
周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避可能

無線LAN製品ご使用における セキュリティ(防犯機能)に関するご注意

お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してWii本体やニンテンドーDSシリーズ本体等とニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。
その反面、電波のある範囲内であれば壁などの障害物を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

●**通信内容を盗み見られる**

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

- **IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報**
- **メールの内容**

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

●**不正に侵入される**

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

- **個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)**
- **特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)**
- **傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)**
- **コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)**

などの行為をされてしまう可能性があります。
本来、無線LANカードや無線アクセスポイントなどの無線LAN製品は、ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタを含め、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、セキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。
当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。

社団法人　電子情報技術産業協会(JEITA)
「無線LANのセキュリティに関するガイドライン改訂版」より

セキュリティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合は、ニンテンドーWi-Fiコネクションサポートセンター(→P.88)までご連絡ください。

NINTENDO DS. Wii

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ™

つないでみよう

❶ 各部の名称とはたらき ―――― P.18
❷ インターネットに接続する ―――― P.22
❸ Wii を接続する ―――― P.30
❹ ニンテンドー DS シリーズ本体を接続する – P.40
❺ 設定ホームページの使い方 ―――― P.48

❶ 各部の名称とはたらき

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体

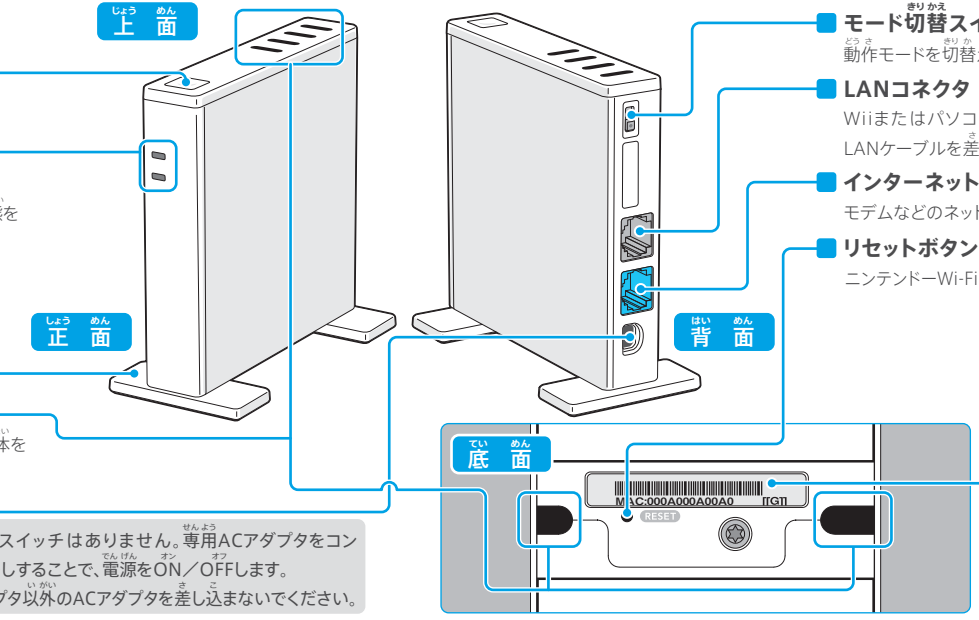

AOSSボタン

AOSS(→P.4)を使用した無線設定を行うときに押します。

お知らせランプ

上側:無線通信や、セキュリティのかかった無線通信を行っているときに点灯／点滅します。
下側:インターネットと通信しているときや、機器に異常があったときに点灯／点滅し、その状態をお知らせします。
ランプの光り方については、「お知らせランプの光り方」(→P.72)をご確認ください。

スタンド

本品を設置するとき、スタンドを図のように開いて(カチッと音がすると固定します)、縦置きしてください。なお、縦置き以外の置き方はしないでください。

通気口

本体上面と底面にあります。内外の空気を入れ替え、本体の過熱を防ぐためのものです。本体をご利用の際は、布をかぶせるなどして通気口を塞がないでください。

ACアダプタ接続コネクタ

ACアダプタのDCプラグを差し込みます。
ACアダプタのACプラグをコンセントに差し込むと、本品の電源がONになります。

- 本品には電源スイッチはありません。専用ACアダプタをコンセントに抜き差しすることで、電源をON／OFFします。
- 指定のACアダプタ以外のACアダプタを差し込まないでください。

モード切替スイッチ

動作モードを切替えます。(→P.20)

LANコネクタ

Wiiまたはパソコンを有線接続する際に、LANケーブルを差し込みます。

LANケーブル以外のケーブルは差し込まないでください。

インターネットコネクタ

モデムなどのネットワーク機器と接続するLANケーブルを差し込みます。

リセットボタン

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの内部に保存されている設定を消去するときに押します。

リセットボタンを押すときは、クリップの先などを使用してください。針などの先端の鋭くとがったもの、鉛筆など先端の折れやすいもので押さないでください。スイッチが壊れる原因となります。

MACアドレスラベル

このラベルに記載された番号が、本品の固有の識別番号(MACアドレス→P.82)となります。

MACアドレスラベルは剥がさないでください。

各部の名称とはたらき

動作モードの切替

モード切替スイッチを動かすことで、ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの機能が切り替わります。「インターネットに接続する」をご確認いただき、ご家庭でお使いのネットワーク環境にあったモードでご使用ください。(→P.22)

- 環境がわからない場合は、自動モードでの使用をおすすめします。
- ご利用のプロバイダによっては、自動モードでは正常に接続できない場合があります。

■ 自動モード（AUTO）

インターネットコネクタに接続されているネットワーク機器を判別し、ブリッジモードとルータモードを自動で切替えます。

■ ブリッジモード（BRIDGE）

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタを無線ブリッジ（LAN内のネットワーク機器を相互接続する機器）として使用します。

■ ルータモード（ROUTER）

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタを無線LANルータ（複数の機器でネットワークを共有するための機器）として使用します。

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ専用ACアダプタ

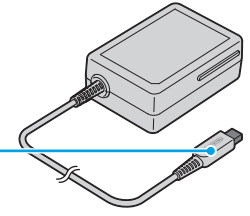

■ DCプラグ

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体のACアダプタ接続コネクタに差し込みます。

LANケーブル(ストレート／50cm)

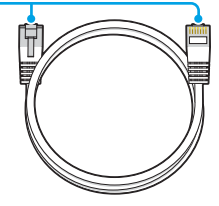

■ モジュラープラグ

一方のモジュラープラグをニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体のインターネットコネクタに差し込み、もう一方はネットワーク機器のコネクタに差し込みます。

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタでは、同梱のLANケーブルだけでなく、市販のLANケーブルもご利用いただけます。

注意ラベル

無線の使用に関する注意事項が書かれていますので、内容をよく読んでニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体に通気口をふさがないように貼ってください。

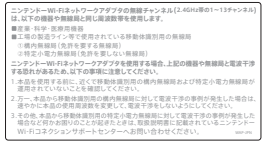

各部の名称とはたらき

❷ インターネットに接続する

インターネット接続に必要なもの

■ 本セットに加え、次のものが必要です。

- ADSL、光ファイバー、ケーブルTVなどによるブロードバンド・インターネット接続環境
- Wii本体またはニンテンドーDSシリーズ本体
- ネットワーク対応のニンテンドーDSソフト
  （ニンテンドーDSシリーズ本体を用いてインターネット接続する場合）
- パソコン

Wii本体を有線でインターネットに接続する場合

■ 上記のセットに加え、次のものが必要です。

- Wii専用LANアダプタ（RVL-015）（別売）

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタと、ネットワーク機器（モデムなど）を接続する

ご利用のブロードバンド回線やネットワーク機器によって、接続方法が異なります。右の「接続のしかた」にしたがって、接続方法を選んでください。

- インターネット対応マンションにお住まいで、壁のコネクタに直接接続している場合や、マンション内無線をご利用の場合は、接続方法がどのタイプに当たるか、マンションのインターネット管理者にご確認ください。
- ご利用のネットワーク機器のタイプについては、お持ちの機器の取扱説明書をご確認いただくか、メーカーやご契約先のインターネットプロバイダにお問い合わせください。
- 任天堂ホームページ内に、代表的なインターネット接続環境の接続例をご紹介しています。
  こちらも併せてご参照ください。

「インターネット接続イメージ」
http://www.nintendo.co.jp/wii/support/connect-image/index.html

接続のしかた・・・　どの「接続パターン」に当てはまるか、まず最初に確認してください。

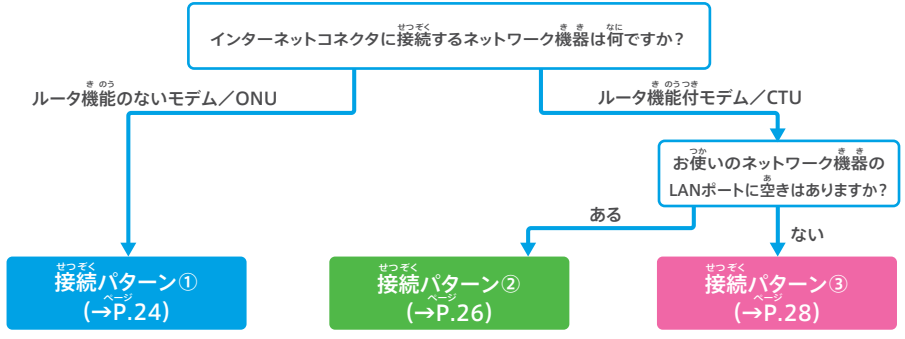

現在、お持ちのブロードバンドルータなどと本品を置き換える場合は、「接続パターン①」になります。

❷ インターネットに接続する

■ 接続パターン①

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの「モード切替スイッチ」(→P.20)を、「自動モード(AUTO)」または「ルータモード(ROUTER)」に設定して接続します。「設定ホームページ」で「PPPoE」(→P.81)という機能を利用するためのIDとパスワードを入力します。(→P.48)

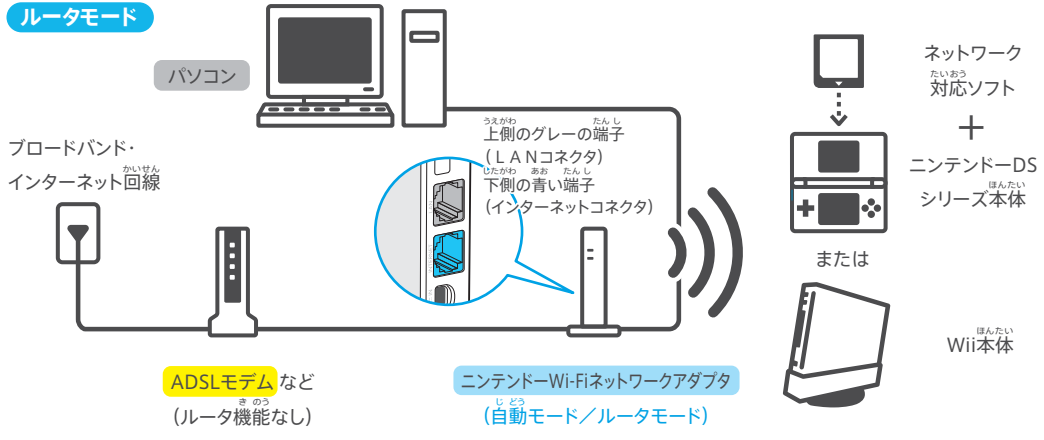

■ 接続手順

1 ADSLモデム のLANコネクタと、ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体 の「インターネットコネクタ」を、「LANケーブル」で接続します。

2 ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体 の「LANコネクタ」と、 パソコン のLANコネクタを、「LANケーブル」で接続します。

3 ADSLモデム ➡ ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体 ➡ パソコン の順番で電源を入れます。

4 ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体 の下側の「お知らせランプ」が青色に点灯するのを確認します。

5 パソコン のインターネットブラウザを起動します。

> ! これまでADSLモデムに直接接続(PPPoE接続)していたパソコンを、ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタに接続したときは、PPPoE接続を使用しない設定に変更してください。詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

6 「設定ホームページ」を開き、インターネットに接続するための設定(IDやパスワードの入力)を行います。(→P.48)

7 パソコン がインターネットに接続できることを確認します。

これで、ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの設定が完了しました。次に、Wiiやニンテンドーdsiシリーズ本体を接続するための設定を行います。

●Wii→P.30　●ニンテンドーDSシリーズ本体→P.40

❷ インターネットに接続する

■ 接続パターン②

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの「モード切替スイッチ」(→P.20)を、「自動モード(AUTO)」または「ブリッジモード(BRIDGE)」に設定して接続します。ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ にIDとパスワードの設定や入力をする必要はありません。

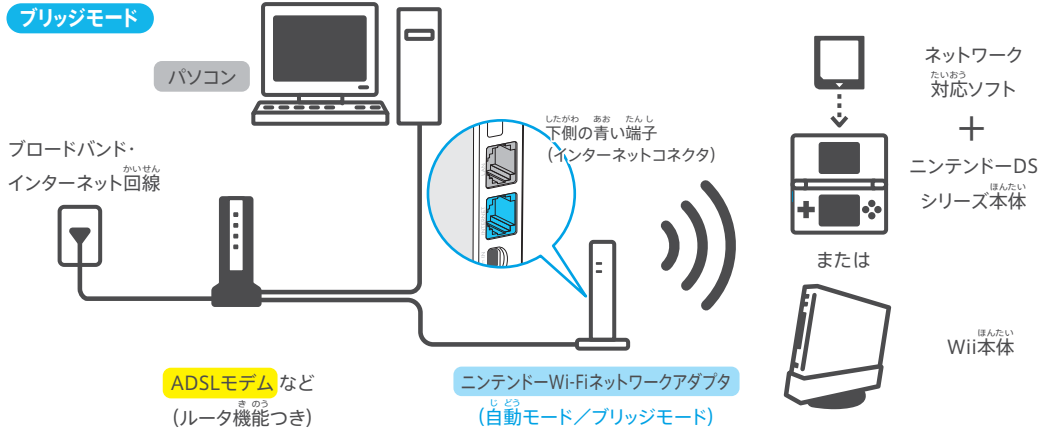

■ 接続手順

1 ADSLモデム のLANコネクタと、ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体 の「インターネットコネクタ」を、「LANケーブル」で接続します。

2 ADSLモデム の「LANコネクタ」と、パソコン のLANコネクタを、LANケーブルで接続します。

3 ADSLモデム ➡ ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体 ➡ パソコン の順番で電源を入れます。

4 ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体 の下側の「お知らせランプ」が青色に点灯するのを確認します。

5 パソコン がインターネットに接続できることを確認します。

これで、ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの設定が完了しました。
次に、WiiやニンテンドーDSシリーズ本体を接続するための設定を行います。
●Wii→P.30　●ニンテンドーDSシリーズ本体→P.40

❷ インターネットに接続する

■ 接続パターン③

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの「モード切替スイッチ」(→P.20)を、「自動モード(AUTO)」または「ブリッジモード(BRIGDE)」に設定して接続します。IDとパスワードの設定や入力をする必要はありません。

「接続パターン②」と同様の手順でインターネットに接続しますが、ADSLモデムなどにLANコネクタが１つしかない場合は、この方法で接続してください。

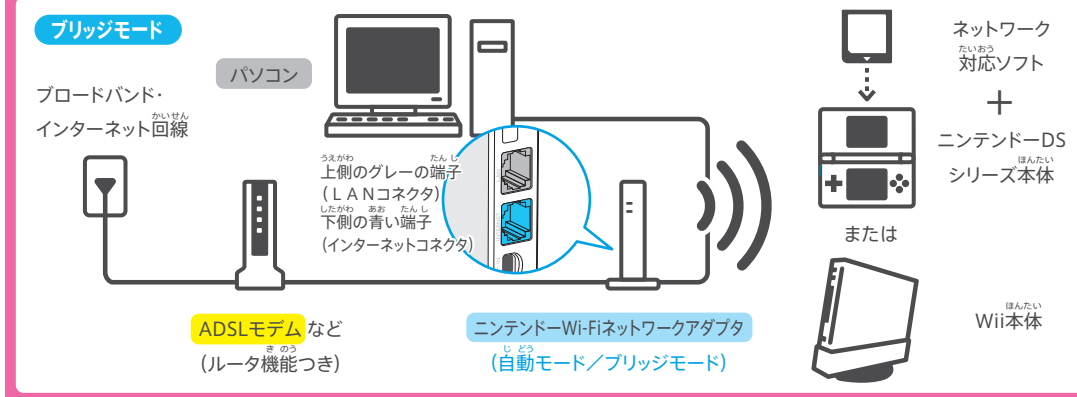

■ 接続手順

1 ADSLモデム のLANコネクタと、ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体 の「インターネットコネクタ」を、「LANケーブル」で接続します。

2 ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体 の「LANコネクタ」と、パソコン のLANコネクタを、「LANケーブル」で接続します。

3 ADSLモデム ➡ ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体 ➡ パソコン の順番で電源を入れます。

4 ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体 の下側の「お知らせランプ」が青色に点灯するのを確認します。

5 パソコン がインターネットに接続できることを確認します。

これで、ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの設定が完了しました。
次に、Wiiやニンテンドーdsシリーズ本体を接続するための設定を行います。
●Wii→P.30　●ニンテンドーDSシリーズ本体→P.40

❸Wiiを接続する

Wiiを接続するための設定方法は、4種類あります。最も簡単に無線LANへの接続設定とセキュリティの設定ができるのは、**1 AOSSを使って設定する** です。「AOSS」とは、無線LANの設定を簡単に行う機能(→P.4)です。
初めて設定される方や、特殊な設定を行わないときは、「1 AOSSを使って設定する」をお勧めします。

無線で接続する

- **1** AOSSを使って設定する →P.32
- **2** アクセスポイントを検索して設定する →P.34
- **3** 手動で設定する →P.36

有線で接続する

- **4** 有線接続の設定をする →P.38

Wiiを接続するときは、次のことにご注意ください。

- 必ずニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタをインターネットに接続した状態で、設定してください。(→P.22)
- WiiとニンテンドーDSの両方を接続するときは、1つずつ設定してください。なお、どちらからでも設定できます。
- Wii本体の取扱説明書(機能編)もあわせてご覧ください。
- WiiでAOSSを使用した場合、標準の暗号化方式ではWPA-PSK(AES)となります。これ以外の方式を使用したい場合は、「設定ホームページ」(→P.48)で変更してください。

❸Wiiを接続する

1 AOSSを使って設定する(無線で接続)

1 Wii本体の電源をONにします。

2 「Wiiメニュー」から、次の手順で「接続設定」を選びます。

❶「Wiiオプション」を選択

❷「Wii本体設定」を選択

❸「インターネット」を選択

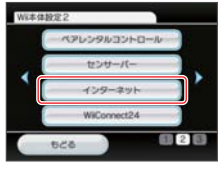

❹「接続設定」を選択

3 「接続先1」～「接続先3」の中から、「未設定」の接続先を選択します。全て設定済みの場合は、ご使用にならない接続先をクリアして、「未設定」にしてから選択してください。

4 「Wi-Fi接続」を選択します。

5 「AOSS」を選択します。

6 ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体の「AOSSボタン」(→P.18)を、上側の「お知らせランプ」が青色で2回連続して点滅するまで押してしばらく待ちます。

Wii本体の画面では「AOSSランプが点滅するまで」と表示されますが、本品では、上側の「お知らせランプ」が青色で2回連続して点滅したら、「AOSSボタン」を離してください。

7 AOSSの設定が完了したことを確認します。

8 上側の「お知らせランプ」が、青色で点滅するまで待ってから、接続テストを行い、成功したら設定完了です。

AOSSを使用する場合、次のことにご注意ください。

- 何度も失敗が続く場合は、5分ほど間隔を空けてから、設定し直してください。
- 通信中にWii本体の電源をOFFにしたとき、再びAOSSの設定を行う場合は、5分以上間隔を空けてください。AOSSの設定に失敗することがあります。

❸Wiiを接続する

2 アクセスポイントを検索して設定する(無線で接続)

1 Wii本体の電源をONにします。

2 「Wiiメニュー」から、次の手順で「接続設定」を選びます。

❶「Wiiオプション」を選択

❷「Wii本体設定」を選択

❸「インターネット」を選択

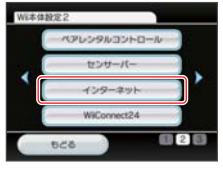

❹「接続設定」を選択

3 「接続先1」～「接続先3」の中から、「未設定」の接続先を選択します。全て設定済みの場合は、ご使用にならない接続先をクリアして、「未設定」にしてから選択してください。

4 「Wi-Fi接続」を選択します。

5 「アクセスポイントを検索」を選択します。

6 接続するアクセスポイント(ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ)を選択します。

接続先が複数表示されたときは・・・

Wiiやニンテンドーdsシリーズ本体の画面には、本体の底面の「MACアドレスラベル」(→P.19)に記載された「MACアドレス」(→P.82)が表示されます。お客様の「MACアドレス」と同じものを、接続先に選択してください。

7 セキュリティが設定されているアクセスポイントには、🔒アイコンが付いています。アクセスポイントに登録されているキーと同じものを入力します。

🔓	キーの入力は不要です。
🔒	キーの入力が必要です。

- 詳しくは、Wii本体の取扱説明書(機能編)をご覧ください。
- 初回のご使用時は、キーは設定されていません。設定する場合は、設定ホームページから登録してください。(→P.48)

8 接続テストを行い、成功したら設定完了です。

❸Wiiを接続する

3 手動で設定する(無線で接続)

1 Wii本体の電源をONにします。

2 「Wiiメニュー」から、次の手順で「接続設定」を選びます。

❶「Wiiオプション」を選択

❷「Wii本体設定」を選択

❸「インターネット」を選択

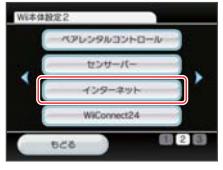

❹「接続設定」を選択

3 「接続先1」～「接続先3」の中から、「未設定」の接続先を選択します。全て設定済みの場合は、ご使用にならない接続先をクリアして、「未設定」にしてから選択してください。

4 「Wi-Fi接続」を選択します。

> **!** 手動での設定は、インターネットや無線LANに関する知識のある方が行ってください。不用意に設定を変更すると、インターネットに接続できなくなる可能性があります。

5 「手動で設定」を選択します。

6 各項目を設定し、「保存」を選択します。

7 接続テストを行い、成功したら設定完了です。

❸Wiiを接続する

4 有線接続の設定をする(有線で接続)

■ 本セットに加え、次のものが必要です。

- Wii専用LANアダプタ(RVL-015)(別売)

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの接続

ルータモード

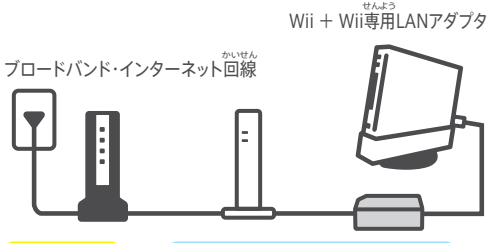

1 ADSLモデム のLANコネクタと、ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体 の「インターネットコネクタ」を、「LANケーブル」で接続します。

2 ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体 の「LANコネクタ」と、Wii専用LANアダプタのLANコネクタを、LANケーブルで接続します。

3 ADSLモデム ➡ ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体 の順番で電源を入れます。

Wii本体とパソコンの同時接続について

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体の「LANコネクタ」にWii本体とパソコンを有線で同時に接続したい場合は、市販のネットワークハブをご使用ください。

Wii本体の設定

1 Wii本体の電源をONにします。

2 「Wiiメニュー」から、次の手順で「接続設定」を選びます。

❶「Wiiオプション」を選択

❷「Wii本体設定」を選択

❸「インターネット」を選択

❹「接続設定」を選択

3 「接続先1」～「接続先3」の中から、未設定の接続先を選択します。

4 「有線接続」を選択します。

5 各項目を設定し、「保存」を選択します。

6 接続テストを行い、成功したら設定完了です。

❹ ニンテンドーDSシリーズ本体を接続する

ニンテンドーDSシリーズ本体を接続するための設定方法は、3種類あります。
この中で、最も簡単に無線LANへの接続設定とセキュリティ設定ができるのは **1 AOSSを使って設定する** です。
「AOSS」とは、無線LANの設定を簡単に行う機能(→P.4)で、特殊な設定を行わないときは、「1 AOSSを使って設定する」での設定が便利です。

無線で接続する

- **1** AOSSを使って設定する →P.42
- **2** アクセスポイントを検索して設定する →P.44
- **3** 手動で設定する →P.45

ニンテンドーDSシリーズ本体を接続するときは、次のことにご注意ください。

- 必ずニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタをインターネットに接続した状態で、設定してください。(→P.22)
- Wiiとニンテンドーdsシリーズ本体の両方を接続するときは、1つずつ設定してください。
  なお、どちらからでも設定できます。
- ニンテンドーWi-Fiコネクションガイドブック、ニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトの取扱説明書とあわせてご覧ください。
- ニンテンドーDSシリーズ本体の暗号化方式は、接続方法に関わらずWEPとなります。

❹ ニンテンドーDSシリーズ本体を接続する

1 AOSSを使って設定する(無線で接続)

1 ニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトをニンテンドーDSシリーズ本体に差し込み、ニンテンドーDSシリーズ本体の電源をONにして、ゲームを起動します。

2 「Wi-Fi設定」の画面を開き、「Wi-Fi接続先設定」をタッチします。

上画面

下画面

「Wi-Fi設定画面」を表示するまでの手順は、各ソフトの取扱説明書でご確認ください。

3 「接続先1」～「接続先3」の中から「未設定」の接続先を選択してタッチします。全て設定済みの場合は、ご使用にならない接続先をクリアして、「未設定」にしてからタッチしてください。

上画面

下画面

4 「AOSS」をタッチします。

上画面

下画面

5 ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体の「AOSSボタン」(→P.18)を、上側の「お知らせランプ」が青色で2回連続して点滅するまで押してしばらく待ちます。

ニンテンドーDSシリーズ本体の画面では「AOSSランプが点滅するまで」と表示されますが、ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体上側の「お知らせランプ」が青色で2回連続して点滅したら、「AOSSボタン」を離してください。

6 「設定内容をセーブしました。」というメッセージを確認したら、上側の「お知らせランプ」が青色で点滅するまで待ってから、接続テストを行います。接続テストが成功すれば設定完了です。

上画面

下画面

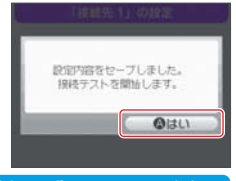

AOSSを使用する場合、次のことにご注意ください。

- 何度も失敗が続く場合は、5分ほど間隔を空けてから、設定し直してください。
- 通信中にニンテンドーDSシリーズ本体の電源をOFFにしたとき、再びAOSSの設定を行う場合は、5分以上間隔を空けてください。AOSSの設定に失敗することがあります。

❹ ニンテンドーDSシリーズ本体を接続する

2 アクセスポイントを検索して設定する(無線で接続)

1 ニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトをニンテンドーDSシリーズ本体に差し込み、ニンテンドーDSシリーズ本体の電源をONにして、ゲームを起動します。

2 「Wi-Fi設定」の画面を開き、「Wi-Fi接続先設定」をタッチします。

「Wi-Fi設定画面」を表示するまでの手順は、各ソフトの取扱説明書でご確認ください。

3 「接続先1」～「接続先3」の中から「未設定」の接続先を選択してタッチします。全て設定済みの場合は、ご使用にならない接続先をクリアして、「未設定」にしてからタッチしてください。

4 「アクセスポイントを検索」をタッチします。

5 接続するアクセスポイント(ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ)をタッチします。

本体の底面の「MACアドレスラベル」(→P.19)に記載されている「MACアドレス」(→P.82)が表示されます。

6 セキュリティが設定されているアクセスポイントには、アイコンが付いています。アクセスポイントに登録されているキーと同じものを入力します。

	キーの入力は不要です。
	キーの入力が必要です。

詳しくは、ニンテンドーWi-Fiコネクションガイドブックをご覧ください。

7 「はい」をタッチして、設定内容を保存します。

8 「設定内容をセーブしました。」というメッセージを確認したら、続いて接続テストを行います。接続テストが成功すれば設定完了です。

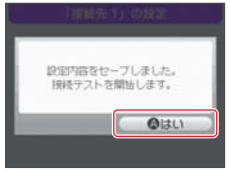

3 手動で設定する(無線で接続)

詳しい方が行ってください。

1 ニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトをニンテンドーDSシリーズ本体に差し込み、ニンテンドーDSシリーズ本体の電源をONにして、ゲームを起動します。

2 「Wi-Fi設定」の画面を開き、「Wi-Fi接続先設定」をタッチします。

「Wi-Fi設定画面」を表示するまでの手順は、各ソフトの取扱説明書でご確認ください。

3 「接続先1」～「接続先3」の中から「未設定」の接続先を選択してタッチします。全て設定済みの場合は、ご使用にならない接続先をクリアして、「未設定」にしてからタッチしてください。

❹ ニンテンドーDSシリーズ本体を接続する

4 「接続先」の設定画面で「手動」をタッチします。

5 項目を編集して設定を保存します。

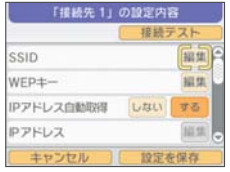

6 接続テストが成功することを確認します。

7 「設定を保存」をタッチして、設定完了です。

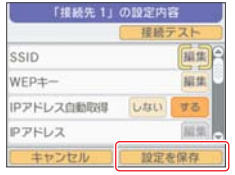

「マルチセキュリティ」を使用する

AOSSを使用するときは、「マルチセキュリティ」による設定が行われます。

「マルチセキュリティ」とは、ニンテンドーDSシリーズ本体では「WEP」、Wiiでは「WPA-PSK(AES)」のように、暗号化方式を自動で設定する機能のことです。機器に合わせた、安全性の高いセキュリティ(防犯機能)での通信が可能です。

AOSSで「マルチセキュリティ」を使用しない場合は、設定ホームページで、無線設定を変更してください。(→P.61)

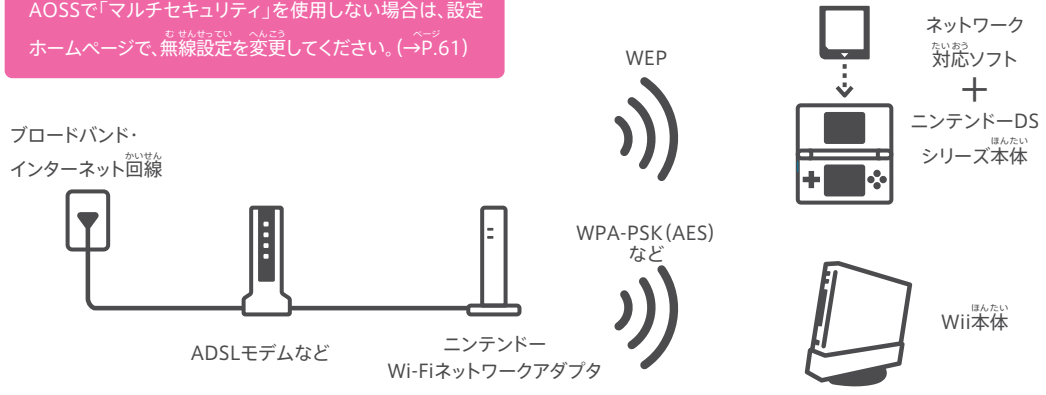

❺「設定ホームページ」の使い方

- ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタは、「設定ホームページ」を使用して設定を行います。
- 設定ホームページは、本品に内蔵されておりニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタに接続されたパソコンのインターネットブラウザを使って見ることができます。

「設定ホームページ」画面を開く

1 ニンテンドーWi-FiネットワークアダプタのLANコネクタに接続したパソコンを起動してください。

2 パソコンのインターネットブラウザを起動します。

3 インターネットブラウザのアドレス欄に、次のアドレスを入力します。

ルータモードの場合 接続パターン①（→P.24）	http://192.168.11.1/
ブリッジモードの場合 接続パターン②（→P.26）、接続パターン③（→P.28）	http://192.168.11.100/

「ブリッジモード」または「自動モード」でブリッジモードとなった場合、インターネットコネクタに接続しているルータのDHCP機能がONとなっていると、左のアドレスを入力しても「設定ホームページ」が表示されない場合があります。その場合、ご使用のルータの設定をご覧いただき、ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタに割り当てられたIPアドレスを、ブラウザのアドレス欄に入力することで、「設定ホームページ」が表示されます。（→P.79）　IPアドレスの確認方法については、ご利用のルータの取扱説明書をご覧ください。

LANの設定によっては、IPアドレスを入力しても、接続できないことがあります。その場合は、ご利用のネットワーク機器の設定をご確認ください。

4「設定画面」を開くためのIDとパスワードを入力するウィンドウが表示されるので、IDの項目に「**root**」と入力して、「OK」のボタンを押します。

- 初めて「設定ホームページ」に入る場合は、パスワードには何も入力しません。
- パスワードの設定や変更は可能です。（→P.66）
- IDやパスワードは、2回以上聞かれる場合があります。

5「設定ホームページ」が表示されます。

初めてルータモードで使用するときは、「かんたん設定」を選んで、IDとパスワードの入力を行ってください。（プロバイダ情報の入力→P.53）

❺「設定ホームページ」の使い方

「設定ホームページ」の機能

かんたん設定(→P.51)

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体に接続されたネットワーク機器を判別し、インターネット接続に必要な設定を自動で行います。(接続している機器によっては、プロバイダ情報などを入力する必要があります。)

初めて設定される方は、「かんたん設定」のご使用が便利です。
「ブリッジモード」で動作中の場合、「かんたん設定」は表示されません。

高度な設定(→P.56)

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの機能に関する設定を、手動で行います。

基本情報

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの現在の状態を表示します。

ログアウト

「設定ホームページ」を終了します。

設定終了後は必ずログアウトしてください。

「かんたん設定」の使用方法

1 「設定ホームページ」を開きます。

2 ホームページの「かんたん設定」をクリックします。

3 「かんたん設定」が次の手順で開始され、自動で設定の手続きを行います。

LANケーブル
ネットワーク機器と正しくケーブルで接続されているか、確認します。

DHCPサーバ
DHCPサーバ(→P.82)にIPアドレスを確認し、設定します。

DNSサーバ
DNSサーバ(→P.82)を使って、インターネットの接続先を確認し、設定します。

❺「設定ホームページ」の使い方

正常に接続できた場合は、右のような画面が表示されます。

- お使いのブラウザによっては、接続が成功しても、この画面が表示されない場合があります。その場合は、ホームページを見るなどしてインターネットへの接続を確認してください。
- 機器の接続や設定が正しくない場合は、画面にエラーメッセージが表示されます。画面の指示に従って、機器の接続をご確認ください。指示通りに行っても解決できなかった場合は、「症状別対処法」(→P.76)をご確認ください。

プロバイダ情報等の入力が必要な場合(PPPoE接続の設定)

- 「かんたん設定」を選んでも、接続している機器によっては、プロバイダ情報などを入力しなければならない場合があります。その場合は、以下の手順に従って設定してください。

1 「設定ホームページ」を開きます。

2 ホームページの「かんたん設定」をクリックします。

3 「かんたん設定」が次の手順で開始されます。ほとんど自動で設定されますが、プロバイダ情報等の入力が必要となります。

LANケーブル	ネットワーク機器と正しくケーブルで接続されているか、確認します。
PPPoEサーバ	PPPoE(→P.81)の設定を確認します。画面に表示されるメッセージの指示にしたがって、プロバイダ情報、IDやパスワードを入力してください。
DNSサーバ	DNSサーバ(→P.82)を使って、インターネットの接続先を確認し、設定します。

❺「設定ホームページ」の使い方

- NTT東日本、西日本のフレッツ各回線をご利用の方と、それ以外の方で、画面と入力項目が違います。ご利用の回線に応じて入力画面を選択して、各項目を入力してください。
- ユーザ名やパスワードが分らない場合は、ご契約先のプロバイダにお問い合わせください。

（フレッツ各回線ご利用の方）

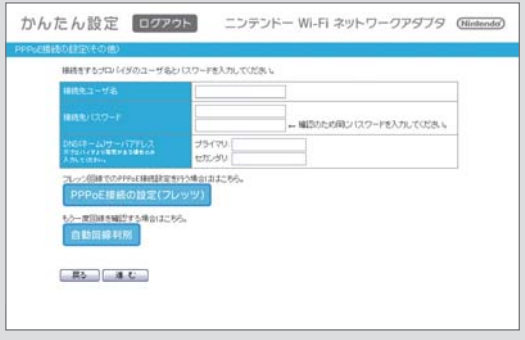

（フレッツ以外の回線をご利用の方）

■ 正常に接続できた場合は、右のような画面が表示されます。

機器の接続や設定が正しくない場合は、画面にエラーメッセージが表示されます。画面の指示に従って、機器の接続や、IDとパスワードが正しく入力されているかご確認ください。指示通りに行っても解決できなかった場合は、「症状別対処法」(→P.76)をご確認ください。

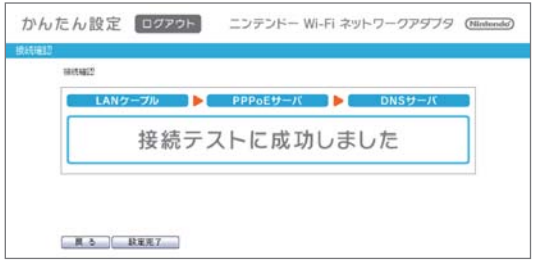

4 ログアウトしてください。

- これで基本的な設定は終わりです。
- WiiやニンテンドーDSシリーズ本体で、ニンテンドーWi-Fiコネクションをお楽しみください。

❺「設定ホームページ」の使い方

「高度な設定」を利用する

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの機能に関する設定を手動で行います。項目を入力後、「設定」をクリックすると、設定がセーブされ、ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタを再起動します。

セーブ中は絶対に電源をOFFにしないでください。

「高度な設定」は、インターネットや無線LANに関する知識のある方が行ってください。不用意に設定を変更すると、インターネットに接続できなくなる可能性があります。

1 「設定ホームページ」を開きます。

2 ホームページの「高度な設定」をクリックします。

3 初期画面において、画面の上部に、設定できる各機能のボタンが表示されます。設定したい機能の項目をクリックして選択します。

ホーム	「設定ホームページ」の最初に戻ります。
インターネット／LAN設定	ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタをインターネットに接続するための設定や、ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタに接続された機器の、LANに関する設定を行います。
無線設定	無線LANの機能やセキュリティの設定を行います。
外部からの接続機能設定	ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタに接続されたネットワーク機器に対して、インターネットから接続するための設定を行います。
本体機能の管理	ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタのネットワーク以外の設定を行います。本体のシステムソフトウェア（→P.68）のアップデートもここで行います。
基本情報	ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの状態を表示します。

インターネット／LAN設定

インターネット

インターネットに接続するための設定を行います。ご利用のインターネットプロバイダから指定された情報を入力してください。
拡張設定ではデフォルトゲートウェイなどを手動で設定することができます。通常は設定を変更する必要はありません。

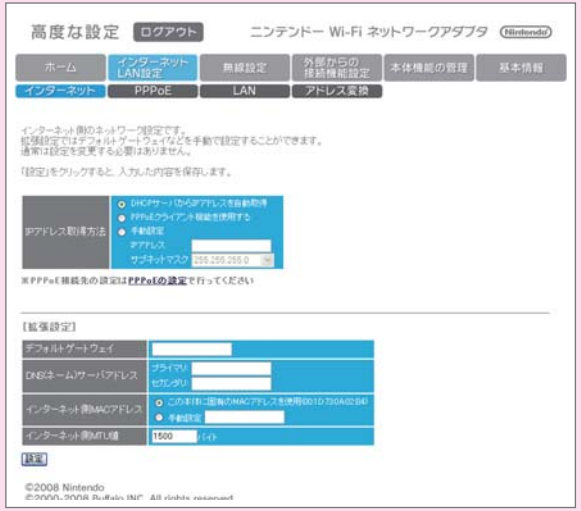

PPPoE

PPPoE接続の接続先を選択します。

● PPPoE接続の編集

「接続先の編集」をクリックすると、PPPoEの接続先の情報を編集することができます。
ご利用のインターネットプロバイダから指定された、IDやパスワードを入力してください。入力内容が「PPPoE接続先リスト」に反映されていることを確認して、「設定」をクリックしてください。

● 接続先経路の編集

「接続先経路の編集」をクリックすると、PPPoE接続の接続先経路の情報を編集することができます。複数のインターネットプロバイダや接続先を利用する（PPPoEマルチセッションを使用する）場合は、ここで設定してください。
入力内容が「接続先経路の表示」に反映されていることを確認して、「設定」をクリックしてください。

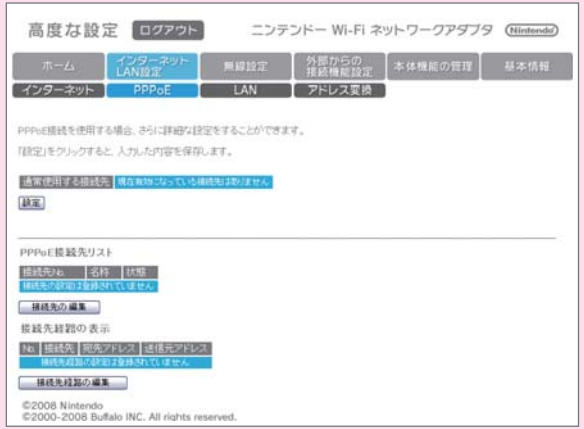

LAN

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタのルータ機能の設定を行います。
「ルータモード」で使用する際の設定を変更することができます。

● DHCPサーバ設定 [拡張設定]

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの DHCPサーバ機能の設定を行います。「拡張設定」のチェックボックスをクリックすると、DHCPサーバの拡張設定を表示します。

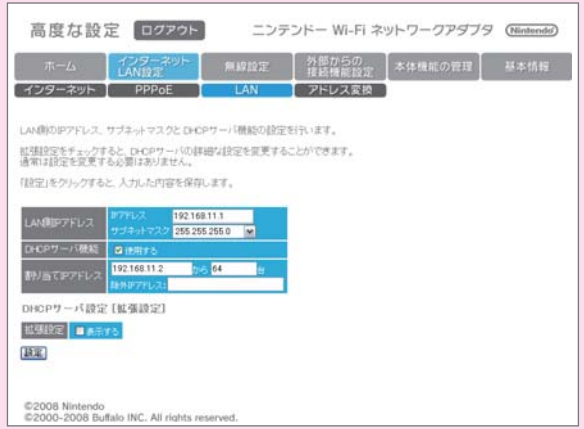

無線設定

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの無線機能に関する設定や、無線セキュリティ(防犯機能)の設定を行います。

アドレス変換

アドレス変換機能を使用します。通常は「使用する」にチェック(☑)してください。

● 高速アドレス変換

「高速アドレス変換」の「使用する」にチェック(☑)すると、ダウンロードなどの速度が速くなりますが、ご利用のネットワーク環境によっては、通信エラーが発生する可能性があります。

● 破棄パケットのログ出力

「高速アドレス変換」を使用した際に、パケット(通信データ)を破棄した結果をログ(→P.69)に出力します。

無線設定

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの無線機能に関する設定や、無線セキュリティ（防犯機能）の設定を行います。

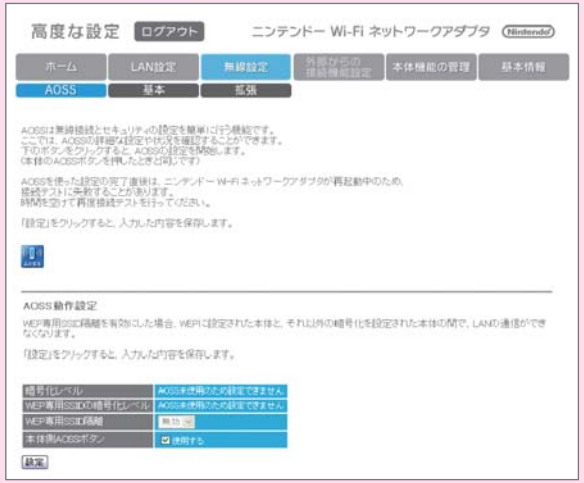

AOSS

AOSS（→P.4）を使用して、無線LANの設定を行います。

上のボタンをクリックすると、設定を開始します。（ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体のAOSSボタンを押したときと同じ働きをします。）

上のボタンをクリックすると、AOSSの使用を中止します。

● **メインSSIDとサブSSID**

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタではメインと サブSSIDの2つを同時に使用可能です。メインSSIDとサブSSIDで異なる暗号化方式を設定することで、ニンテンドーDSでは「WEP」、Wiiでは「WPA-PSK(AES)」のように、機器に合わせた安全性の高いセキュリティでの通信が可能です。

基本

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの無線機能の情報を手動で設定することができます。

セキュリティ（防犯機能）の方式や、使用する無線のチャンネルなどを設定することができます。

AOSS接続では、ANY接続（→P.80）は無効です。

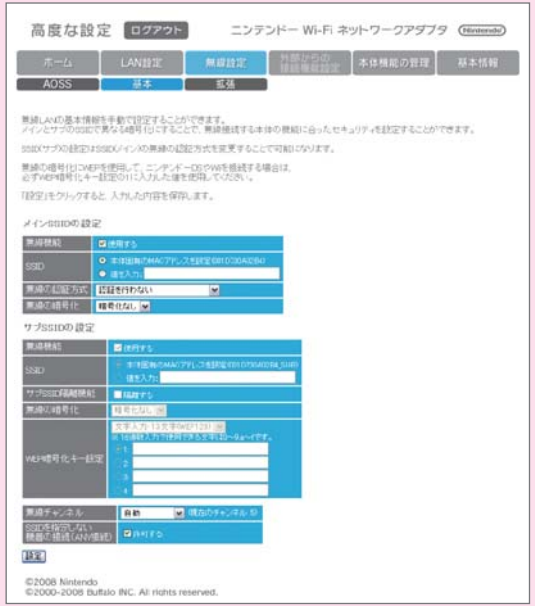

❺「設定ホームページ」の使い方

拡張

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの無線機能の情報を手動で設定することができます。

● BSS Basic Rate Set

無線通信を行うときの速度を設定します。

● WMM設定

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの「WMM機能」(→P.83)に関する設定を行います。

> ! 通常は設定を変更しないでください。

外部からの接続機能設定

LAN上のパソコンやサーバなどに、インターネットから接続する設定を行います。

VPNパススルー

VPN通信(→P.80)を行うときの、暗号化方式を設定します。
通常は「使用する」を選んでください。

DMZ

DMZ(→P.83)を設定します。
DMZとしたい機器がある場合、IPアドレスを入力します。

UPnP

UPnP(→P.83)のインターネットゲートウェイ機能の設定を行います。
通常は「使用する」を選んでください。

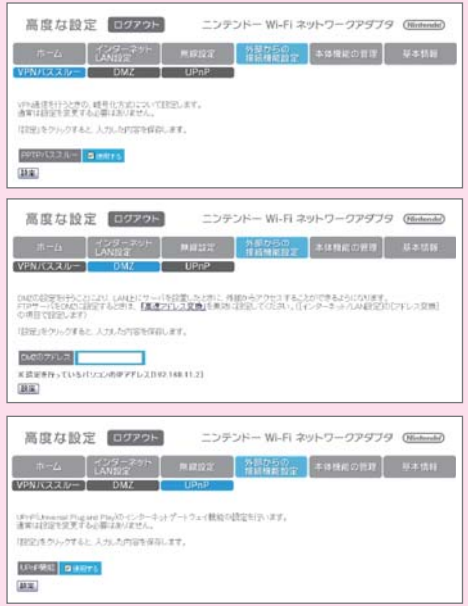

本体機能の管理

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体のネットワーク以外の設定を行います。

ホスト名

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体に設定されたホスト名を変更します。

インターネット側DHCPサーバからIPアドレスを取得するときに、DHCPサーバへ通知するホスト名として使用します。

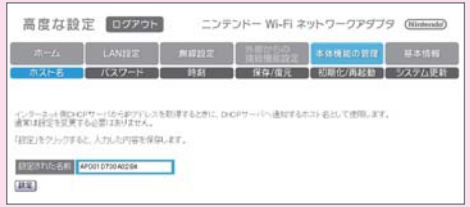

パスワード

「設定ホームページ」を開くときの認証画面で、入力するパスワードを変更します。

初期設定ではパスワードは設定されていません。

- 管理ユーザ名（ログインID）は変更できません。初期設定（root）のままです。
- 不正アクセスを防止するため、パスワードを設定することをおすすめします。設定したパスワードは、忘れないようにしてください。

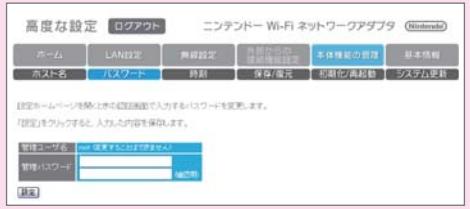

時刻

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体に内蔵された時計の時刻を設定します。

保存／復元

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの現在の設定内容を、パソコン上にファイルとして保存します。

また、パソコンに保存されている設定内容を、ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタに戻すことができます。

初期化／再起動

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの再起動や初期化（保存された設定内容の消去）を行います。

初期化中は絶対に電源をOFFにしないでください。

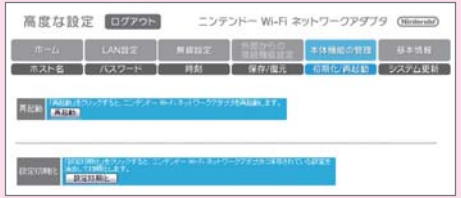

❺「設定ホームページ」の使い方

システム更新

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの、システムソフトウェア(ファームウェア)を更新します。
更新方法を選択し、「更新実行」をクリックすると、更新を開始します。

- **ローカルファイル指定**……パソコンにダウンロードされているシステムソフトウェアに更新します。
- **自動更新**……自動で、インターネットから最新のシステムソフトウェアをダウンロードし、更新します。

! システムソフトウェア更新に関するご注意

- 更新中は画面に表示されるメッセージに従い、絶対に電源をOFFにしないでください。
- 最新のシステムソフトウェアは「ダウンロードサービス」をクリックすると表示されるシステムソフトウェアダウンロードの中にあります。利用規約をお読みいただき、承諾いただいた上で、ダウンロードしてください。
- システムソフトウェアは最新のものをご使用ください。
- システムソフトウェアは不定期に更新されます。
- システムソフトウェアの更新中は、「お知らせランプ」が上下交互に赤色で点滅します。
- 初期化をしてもシステムソフトウェアは古いバージョンに戻りません。

基本情報

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの状態を表示します。

システム

現在の設定内容と動作状況を一覧することができます。

ログ

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタのログ(動作記録)を見ることができます。

NINTENDO DS. Wii

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ™

困ったときは・・・

❶「お知らせランプ」の光り方 ―― P.72
❷ 症状別対処法 ―― P.76
❸ 用語集 ―― P.80
❹ 仕様 ―― P.84
❺ 保証書および修理サービスについて ―― P.86
❻ 保証書 ―― 裏表紙

❶「お知らせランプ」の光り方

本体前面の「お知らせランプ」(→P.18)は、次のように「点灯」や「点滅」をして、状態をお知らせします。

「点灯」と「点滅」の違いについて
「点灯」とは、ランプが継続的に点いている状態を指します。「点滅」とは、点灯と消灯を細かく繰り返す状態を指します。点滅の回数で状態を表しています。

上側の「お知らせランプ」

無線通信やセキュリティ通信された無線通信を行っているときに点滅します。

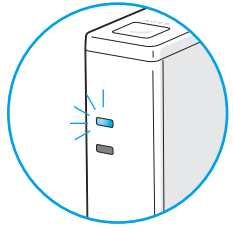

● 電源をONにしたとき

1秒ごとに「赤色の点灯」と「青色の点灯」を10秒間繰り返して、しばらく赤色で点灯した後、「赤色の点灯」と「青色の点灯」をまた1秒ごとに繰り返す。	起動処理中です。

● 通常時

青色で点滅	暗号化の設定をした状態で無線通信を行っています。
赤色で点滅	暗号化の設定をしていない状態で無線通信を行っています。

インターネットに接続されていない状態でも、本品は電波を発信するため、上側の「お知らせランプ」は点灯／点滅します。

● AOSSボタンを押したとき

青色で2回点滅	AOSSの設定を待機中です。
赤色で点灯と消灯を繰り返す	AOSS接続処理を行っています。
青色で点滅	AOSSの設定が終了しました。
青色で高速に点滅する	2台同時にAOSS接続を試みたことによるエラーです。再起動するか、しばらくしてから再度1台でAOSS接続を試してください。

● 設定を変更したとき

起動時と同じ	設定変更処理中です。

❶「お知らせランプ」の光り方

下側の「お知らせランプ」

インターネットと通信しているときや、機器に異常があったときに点灯／点滅し、その状態をお知らせします。

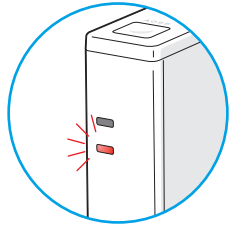

● 電源をONにしたとき

しばらく赤色で点灯した後、「赤色の点灯」と「青色の点灯」を１秒ごとに繰り返す	起動処理中です。

● 通常時

青色で点灯／点滅	インターネットに 接続／通信しています。
赤色で点灯／点滅	異常があり、通信ができないようになっています。 **ランプの点滅回数で状態を表します。**

● 設定を変更したとき

起動時と同じ	設定変更処理中です。

● 下側の「お知らせランプ」が赤色で点滅した場合

以下の対処法をご確認ください。

点滅回数	症　状	対処法
1回点滅	インターネットに接続されていません。	インターネットコネクタを確認してください。コネクタの接続が確認できても症状が変わらない場合は、症状別対処法（→P.76）をご確認ください。
3回点滅	有線LAN の異常	電源を抜いて再度起動してください。症状が治らない場合は、症状別対処法（→P.76）をご確認ください。
4回点滅	無線LAN の異常	
5回点滅	インターネット側とLAN側に同じIPアドレスが設定されています。	「設定ホームページ」（→P.56）の「高度な設定」画面で正しい設定を行ってください。

点滅のしかたについて

2回点滅	2回点滅　で　0.5秒消灯	を繰り返します。
1回点滅のみ	0.1秒点灯　で　5秒消灯	を繰り返します。

故障かなと思ったら？

修理サービスを依頼される前に下表でもう一度お調べください。

症状1　インターネットに接続できない

本体の電源が入っていますか？	ACアダプタのDCプラグや、ACプラグは本体やコンセントにしっかり奥まで差し込んであるか確認してください。
他のネットワーク機器の電源は入っていますか？	モデム、ONU、ルータなど、インターネット側に接続されたネットワーク機器の電源を入れてください。
「LANケーブル」はしっかりと奥まで差し込まれていますか？	「LANケーブル」をニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタやネットワーク機器のコネクタにしっかりと奥まで差し込んでください。
他のネットワーク機器と正しく接続されていますか？	ご家庭の環境に合った接続方法をご確認ください。 (→P.23)
インターネット接続に対応した、ソフトを使用していますか？	ネットワーク対応ソフトか、ネットワークに対応したWiiチャンネルを使用してください。
「かんたん設定」のテストは成功していますか？	「設定ホームページ」の「かんたん設定」をクリックし、画面にしたがって設定を行い、「接続テストに成功しました。」と表示されたことを確認してください。
ネットワークの設定は正しいですか？	ご利用のプロバイダが設定を指定されている場合は、「設定ホームページ」で入力してください。

症状1　インターネットに接続できない

モード切替スイッチの設定は正しいですか？	P.23の接続のしかたをご覧いただき、ご利用のネットワーク環境にあったモードに切り替えてご使用ください。
「お知らせランプ」は点灯／点滅していますか？	インターネットに接続されている場合は、下側の「お知らせランプ」が青色に点灯／点滅します。 赤色に点灯／点滅している場合は、P.75をご確認ください。
LANケーブルは正しいコネクタに差し込まれていますか？	P.23～29の接続手順をご覧いただき、インターネットコネクタとLANコネクタそれぞれにLANケーブルが正しく差し込まれているかご確認ください。

症状2　無線でインターネットに接続できない

本体や他のネットワーク機器の電源は入っていますか？	モデム、ONU、ルータなど、インターネット側に接続されたネットワーク機器などの電源を入れてください。また、ACアダプタのDCプラグや、ACプラグは本体やコンセントにしっかり奥まで差し込んであるか、確認してください。
SSIDは見つかっていますか？	アクセスポイントを検索して、ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの SSIDを見つけてください。
キーは正しく入力されていますか？	「設定ホームページ」で設定した、無線接続のキーを正しく入力してください。

症状3　無線通信が途切れてしまう、通信が遅い

電波状況は正常ですか？	「本品で使用する電波について」をご覧いただき、適切な場所に本体を設置してください。(→P.14)
間に障害物はありませんか？	本体と、無線で通信する機器との間に、金属の障害物があると、正常に通信できない場合があります。

❷ 症状別対処法

症状4　WiiやニンテンドーDSでインターネットに接続できない。

パソコンはインターネットに接続できていますか?	パソコンでもインターネットに接続できない場合は、「症状1」をご確認ください。
エラーメッセージが表示されていますか?	「Wiiの本体取扱説明書(機能編)」または「ニンテンドーWi-Fiコネクションガイドブック」をご覧いただき、対処方法をご確認ください。

症状5　AOSSが使用できない

「AOSSボタン」は正しく押されていますか?	「AOSSボタン」を押したときに、上側の「お知らせランプ」が、青色で二回連続した点滅をしているか、ご確認ください。
「設定ホームページ」でAOSSを「使用する」に設定していますか?	「設定ホームページ」の「AOSS」の項目で、「AOSSを使用する」を選んでください。
AOSS対応の機器を使用していますか?	お持ちのネットワーク機器の取扱説明書をご確認ください。

症状6　「設定ホームページ」のパスワードを忘れてしまった

「設定ホームページ」のパスワードを忘れた場合は、本体のリセットボタン(→P.19)を押すと本体設定が初期化されて、パスワードが設定されていない状態に戻ります。ただし、リセットボタンを押すと他の設定も初期化されるため、接続設定などを再度設定していただく必要があります。

症状7　「設定ホームページ」(→P.48)に入ることができない

正しいパスワードを入力していますか?	「設定ホームページ」でパスワードを変更している場合は、変更後のパスワードを入力してください。 初期設定の場合は、IDは「**root**」、パスワードは空欄となります。
プロキシサーバを使用する設定になっていませんか?	インターネットブラウザの設定が「プロキシサーバを使用する」設定になっている場合、「設定ホームページ」が表示されない場合があります。「プロキシサーバを使用しない」設定に変更してください。
正しいアドレスを入力していますか?	P.48に記載のアドレスを入力してください。「ブリッジモード」または「自動モード」でブリッジモードとなった場合、接続しているルータのDHCP機能がONとなっていると、P.48に記載のアドレスを入力しても「設定ホームページ」が表示されない場合があります。その場合は以下の手順で、「設定ホームページ」を表示してください。(詳しい操作方法は、ご利用のルータの取扱説明書をご覧ください。) 1. パソコンでルータの設定画面を表示します。 2. 使用中IPアドレスの一覧を表示します。 3. ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタに割り当てられたIPアドレスを確認します。 4. ブラウザのアドレス欄に、http://(3.で調べたIPアドレス)/ を入力します。

以上の操作を行なっても正常に動作しない場合は、ニンテンドーWi-Fiサポートセンター(→P.88)にお問い合わせください。

❸ 用語集

用語	解説
ブリッジ	ネットワークを分配する機能です。ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタをご家庭内の他のルータに接続して使用する場合は、「ブリッジ」として使用します。
ルータ	複数のネットワーク機器をインターネットに接続する機能です。ブリッジは機器の接続を分配するだけですが、「ルータ」は接続された機器の経路情報を自動で設定します。
アクセスポイント	Wiiやニンテンドーdsiシリーズ本体、パソコンなどを無線でインターネットに接続するための機能です。
ADSLモデム	ADSL回線のインターネット接続サービスをご利用のご家庭に設置されるネットワーク機器です。
ニンテンドー Wi-Fiコネクション	Wiiやニンテンドーdsiシリーズ本体に対応した、かんたん・あんしんなインターネットサービスです。 詳しくは任天堂ホームページ(→P.89)をご覧ください。
セキュリティ	外部からの侵入や回線の悪用を防ぎ、インターネット接続を安全に使用していただくための設定をする機能です。
ANY接続	インターネット設定で、SSIDを[ANY]や[空欄]に設定すると、最も電波の強いアクセスポイントに接続する機能です。
VPN	インターネットを仮想的に専用線のようにして通信する方式です。セキュリティの高い通信を行うことができます。
システムソフトウェア	ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタに内蔵されているソフトウェアです。

用語	解説
ONU	光回線終端装置の略です。光ファイバー回線をご家庭内のネットワーク機器と接続するための装置です。
CTU	NTT西日本のフレッツ光プレミアムをご利用のお客様に提供されるルータです。
ネットワークハブ	1つのLANコネクタに、複数のネットワーク機器を接続させるための装置です。
ローカルファイル	ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの接続されたパソコン内に保存されているファイルデータです。
LAN	ご家庭内のWii本体やニンテンドーdsiシリーズ本体、パソコンなどと、ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタが接続されてできるネットワークのことです。
IEEE802.11b/g	無線LAN規格の名前です。Wii本体や多くの無線LAN機能内蔵パソコンが対応しています。
PPPoE	ご家庭からインターネットに接続するために使用する通信規格の1つです。ご利用にはユーザ認証が必要です。
SSID(BSSID)	アクセスポイントにつけられた名前です。
IPアドレス	ネットワークで通信データのあて先や送信元を特定するのに使う番号です。 ネットワーク機器の住所のようなものです。
ゲートウェイ	属しているネットワークの出入り口です。「高度な設定」でこのIPアドレスを接続先として設定できます。

❸ 用語集

用語	解説
サブネットマスク	IPアドレスの中で、属しているネットワークを表す部分がどの桁かを示した値です。
DNSサーバ	コンピュータ名を伝えると、対応するIPアドレスを教えてくれるサーバです。ネットワーク機器の住所を参照できる、住所録のようなものです。「高度な設定」で、このサーバのIPアドレスを接続先に指定できます。
DHCPサーバ	ネットワークで通信するために必要なIPアドレスなどの設定情報を教えてくれるサーバです。 IPアドレスはこのサーバから与えられます。
AOSS	無線LANの設定を簡単に設定するための機能です。
MTU	ネットワークで1回の転送で送信できるデータの最大サイズを示す値です。
MRU	ネットワークで1回の転送で受信できるデータの最大サイズを示す値です。
ドメイン名	インターネット上のコンピュータにつけられた固有の名前です。
MACアドレス	ネットワーク機器を識別するため、一つ一つの機器に設定された固有のID番号です。お使いのニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの「MACアドレス」は、本体底面のシールに記載してあります。

用語	解説
NAT	LAN上にある本体が、インターネットに接続できるように、ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ がIPアドレスの設定を変換する機能です。ご利用のネットワーク環境によっては、「NAT」の仕様上、インターネットに接続する機能で通信エラーが発生する可能性があります。
WEP	ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ とWii／ニンテンドーDSシリーズ本体間の通信データを暗号化する方式です。
WPA-PSK(AES) WPA2-PSK(TKIP)	ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ とWii間の通信データを暗号化する方式です。暗号化が「WEP」よりも強固なものになっています。
UPnP	インターネットに接続された機器が、自動で設定を行うために必要な機能の１つです。
WMM	無線LANにおいて、安定した通信を行うために通信の種類に応じて帯域を変更する機能です。
DMZ	インターネット側から接続できるようになっている、LAN上の機器(パソコン・サーバなど)のことです。
WEPキー	Wii本体やニンテンドーDSシリーズ本体とアクセスポイントの間の通信データを暗号化するために使う値です。アクセスポイントとWii本体やニンテンドーDSシリーズ本体に同じ値が設定されている必要があります。
経路情報	インターネット側から届いたデータを、LAN上のどの本体に通信するかという情報です。

❹ 仕様

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体

型名	WAP-001
消費電力	約4.1W(最大)
動作温度／動作湿度	0～40℃／10～85%(結露なきこと)
重量	約135g(本体のみ)
外形寸法	約21(幅) X 104(高さ) X 100(奥行)mm

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ専用ACアダプタ

型名	WAP-002(JPN)
入力	AC100-120V 50／60Hz 12VA
出力	DC4.6V 900mA
寸法	65 × 23 × 45mm
コードの長さ	200cm
質量	約80g

無線LANインターフェース部

準拠規格	無線LAN標準プロトコル IEEE802.11g／IEEE802.11b ARIB STD-T66 (IEEE802.11g／IEEE802.11b) (小電力データ通信システム規格)
伝送方式	直交周波数分割多重変調(OFDM)方式 単信(半二重)(IEEE802.11g) 直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS)方式 単信(半二重)(IEEE802.11b)
データ転送速度 (オートセンス)	1/2/5.5/6/9/11/12/18/24/36/48/54 Mbps(IEEE802.11g) 1/2/5.5/11Mbps (IEEE802.11b)
アクセス方式	インフラストラクチャモード
周波数範囲 (中心周波数)	2412～2472MHz(1～13ch) (IEEE802.11g／IEEE802.11b)
アンテナ	ダイバシティ方式(内蔵)
セキュリティ	AOSS、WPA-PSK (TKIP／AES)、 WEP (128／64bit)、 ANY接続拒否／SSIDステルス機能、 設定画面パスワード

基本的に携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは混信しませんが、これらの機器が2.4GHz帯の無線を使用する場合は、混信が発生する可能性があります。

有線LANインターフェース部

準拠規格	IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3(10BASE-T)
データ転送速度	10／100Mbps(自動認識)
データ伝送モード	半二重／全二重(自動認識)
伝送路符号化方式	4B5B、MLT-3(100BASE-TX) マンチェスターコーディング(10BASE-T)
スイッチング方式	ストア&フォワード方式
MACアドレステーブル	全ポートの合計 1024アドレス(セルフラーニング)
バッファメモリ	64KB
ポート	100BASE-TX／10BASE-T 兼用ポートX1(AUTO-MDIX)

WANインターフェース部

準拠規格	IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3(10BASE-T)
データ転送速度	10／100Mbps(自動認識)
データ伝送モード	半二重／全二重(自動認識)
伝送路符号化方式	4B5B、MLT-3(100BASE-TX) マンチェスターコーディング(10BASE-T)
ポート	100BASE-TX／10BASE-T 兼用ポートX1(AUTO-MDIX)

❺ 保証書および修理サービスについて

任天堂株式会社(以下、当社)は、お買い上げいただいた製品に対して、修理サービスを提供します。保証規定をご確認いただき、修理サービスを依頼してください。

保証書は、このたびお買い上げいただきました当社製品の品質を保証するもので、万一の場合の保証期間内無償修理サービスに必要です。もし未発行の保証書をお持ちの場合は、保証書の該当欄に、お名前、ご住所をご記入のうえ、お買い上げの販売店で発行手続きをお受けください。

●保証に関する事項は保証規定に記載しています。
●この保証書は、本セット以外の保証を含みません。
●保証書は、本取扱説明書の裏表紙にあります。

修理サービスを依頼されるときは・・・

万一故障した場合は、「症状別対処法」(→P.76)をご確認のうえ、「任天堂サービスセンター」(→P.89)へ修理品を発送してください。

保証期間内における修理品の発送は、
下記の宅配便(料金着払い)をご利用ください。

★クロネコヤマト Tel:0120-01-9625　★佐川急便

○本体やACアダプタの修理を依頼される場合、任天堂ホームページ(→P.89)に「修理の参考価格」や修理の出し方を説明していますので、ご参照ください。
○任天堂ホームページ・任天堂モバイルで「オンライン修理受付登録」がご利用いただけます。オンライン修理受付の登録をしていただいた場合、修理品の発送時期や修理見積書をメールにてご確認いただけます。
○保証書には、お買い上げ店、お買い上げ年月日が記入されているかご確認ください。記入されていない場合は、レシートなど購入店・購入日がわかるものを添付してください。
○販売店が行っている保証は、本保証と関係ございません。
○修理費用が発生した場合は、代金引換便にて発送いたします。
○故障内容によっては、修理するほうが商品代金より高額になることがあります。
○お客様が購入後に取り付けられた物品(シールなど)は、返却できないことがありますので、取り外してからお送りください。
○当社の判断により、修理品を同一機種の製品に交換させていただく場合があります。
○保証期間終了後の修理は有償となります。
○保証期間終了後の当社への送料は、お客様にご負担をお願いします。
○不具合症状が出た場合、本体のほかに本体付属品などを一緒に送ってください。

保証規定

保証期間内の製品については、修理サービスに加えて、この規定に基づき無償修理サービスを受けることができます。

1、保証期間は、お買い上げの日より1年とします。
2、正常な使用状態のもとで万一故障が発生した場合、保証期間中であれば無償で修理または交換いたします。
3、この保証書は日本国内で使用される場合にのみ有効です。
This warranty shall be valid only within Japan.
4、つぎの場合は保証期間中でも有償修理となります。
(1)お客様自身の過失による故障および損傷
(2)腐食、水濡れ、落下、異物混入などによる故障および損傷。
(3)お買い上げ後の移動、落下あるいは輸送による故障および損傷。
(4)塩害、ガス害、異常電圧および天災地変などによる故障および損傷。
(5)接続しているほかの機器に起因して、本製品に生じる故障および損傷。
(6)消耗部品を交換する場合。
(7)専用品以外の周辺機器などを使用したことによる故障および損傷。
(8)保証書の紛失、またはご提示がない場合。
(9)保証書の未記入、あるいは字句を無断で改ざんされた場合。
(10)お買い上げの製品が、使用後に有償無償を問わず譲渡されたもの(中古品)であった場合。

5、つぎの場合は保証期間中にかかわらず、修理をお断りすることがあります。
(1)分解や改造(ソフトウェアの書き換えを含む)による故障および損傷、または、分解や改造された痕跡がある場合。
(2)底面のMACアドレスラベルまたは背面のシリアルラベルがないか、はがした痕跡がある場合。
(3)損傷が激しく、修理を行った場合でも機能の維持が困難であると当社が判断した場合。

注意
保証書を紛失すると、保証を受けることができません。
修理を依頼されるときは、製品と一緒に保証書を同封して、任天堂サービスセンターまでお送りください。

❺ 保証書および修理サービスについて

GPL に関する説明

本製品は、一部にGPL/LGPL適用オープンソースを使用しており、これらのオープンソースに限りお客様に入手、複製、改変、再配布の権利があることをお知らせします。但し、これらのオープンソースは、オープンソースとしての性格上一切の保証はなされておりません。GPL/LGPL適用オープンソースとその入手方法、GPL/LGPLのライセンスについては、当社のホームページ（http://www.nintendo.co.jp/）をご覧ください。

©2008 Nintendo All Rights Reserved.
NINTENDO DS ・ニンテンドーDS・ディーエス／DSは任天堂の登録商標または商標です。
Wii は任天堂の登録商標です。 Trademark registered in Japan
ニンテンドーWi-Fiコネクション・Nintendo Wi-Fi Connectionは任天堂の商標です。
「AOSS™」及び、AOSS™は株式会社 バッファローの商標です。

FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY.
COMMERCIAL USE AND RENTAL PROHIBITED.
本品は日本国内だけの販売および使用とし、
また商業目的の使用・賃貸は禁止されています。

落丁・乱丁の場合は、お取替え致します。 日本国内専用

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

お問い合わせ先

ニンテンドーWi-Fiコネクションに関するお問い合わせ

ニンテンドーWi-Fiコネクションサポートセンター

☎電話番号 **0570-010-210**（ナビダイヤル）
03-4330-7503
（PHS、IP電話からはこちらをご利用ください）

- 電話受付時間：午前9時～午後5時（祝日、会社特休日を除く）
- 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いいたします。

任天堂サービスセンター 修理に関するお問い合わせ・送り先

☎電話番号 **0570-021-010**（ナビダイヤル）
0774-28-3133
（PHS、IP電話からはこちらをご利用ください）

- 電話受付時間：月～金曜 午前9時～午後9時／土曜 午前9時～午後5時（日曜、祝日、会社特休日を除く）
- 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いいたします。

修理品の送り先・直接お持ち込みいただく場合

〒611-0042 京都府宇治市小倉町神楽田56番地
任天堂サービスセンター
Wi-Fiアダプタ係

- 営業時間：月～金曜 午前9時～午後5時（土曜・日曜・祝日・会社特休日を除く）
- 電話受付日時とは異なりますのでご注意ください。

任天堂公式サイト

最新情報はココで確認！

任天堂ホームページ　http://www.nintendo.co.jp/

- 最新のゲーム情報を詳しく紹介。オンライン修理受付ができるなどサポート情報も充実。

ケータイで任天堂を楽しむ！［iモード・EZweb・Yahoo!ケータイ 対応］

任天堂モバイル　http://nintendo.jp/

- 着信メロディ、待受画像などのコンテンツ満載。任天堂商品の「修理受付」もご利用いただけます。

オリジナルグッズをゲット！［パソコン＆携帯電話に対応］

クラブニンテンドー　http://club.nintendo.jp/

- 商品同封のシリアルナンバーを登録してオリジナルグッズを手に入れよう！

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ 保証書

この製品は、当社の万全な品質管理のもと、厳密な製品検査に合格したものです。
「取扱説明書」に従ったお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、「取扱説明書」のP.87に記載された保証規定に記載された内容により修理いたします。
●お買い上げ店、お買い上げ年月日が記入されているかをお確かめのうえ、お受け取りください。
●この保証書は再発行いたしませんので、お客様のお名前、ご住所および電話番号をお客様が保証書にご記入のうえ、大切に保管してください。
●保証規定については「保証書および修理サービスについて(P.86)」をご覧ください。

お　客　様	お買い上げ店
ご住所 □□□−□□□□ お名前	住　所
☎ TEL.	
製造番号	店　名　　印
	お買い上げ年月日　　年　　月　　日

任天堂株式会社 本社 〒601-8501 京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1

WAP-JPN

禁無断転載